

Notice d'Utilisation

Ponceuse à Bords modèle lourd

Référence de base : 3-Bordureuse Lourde



ATTENTION

Lire attentivement la notice d'instructions avant d'utiliser l'appareil

REPEX FLOOR SAS

8-10 rue de l'insurrection Parisienne
94600 CHOISY LE ROI
Tel : 01.46.80.03.92
Fax : 01.46.80.12.09
Email : info@repex.fr

Lisez les précautions d'usages suivantes avec attention avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce manuel pour des usages ultérieurs.

Index

1. Précautions importantes	3
2. Présentation de l'appareil	4
2.1 – Pièces fournies	4
2.2 – La Bordureuse Lourde	4
3. Vue d'ensemble	5
4. Utilisation	6
4.1 – Mise en place du sac à poussière	6
4.2 - Pose de l'abrasif	7
4.3 – Réglage des roulettes.....	8
5. Mise sous-tension de la machine.....	9
6. Entretien de la machine	9
6.1 – Remplacement du sac à poussière	9
6.3 – Remplacement de la courroie	9
7. Service après-vente	10



1. Précautions importantes

Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation à sec et ne doit pas être utilisé ou rangé à l'extérieur dans des conditions humides !

Ne touchez jamais l'appareil ou la prise de courant avec les mains mouillées !

Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé à proximité d'enfants !

N'oubliez pas d'utiliser cet appareil avec le sac fourni !

Ne jamais faire tourner l'appareil sans abrasif sur le disque !

N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil, ne procédez à aucune altération sur l'appareil !

N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Référez vous à un technicien qualifié pour la maintenance.

Utilisez le socle de prise de courant de l'appareil conformément à la notice d'instructions !

Ne remplacez pas le câble d'alimentation vous-même. Référez vous à un technicien qualifié pour la maintenance.

Nous rappelons que : Les précautions à prendre lors de l'utilisation de l'appareil dans des conditions spécifiques telles que le traitement de liquides ou de poussières inflammables et de poussières dangereuses pour la santé.

L'appareil doit être déconnecté de sa source de puissance, lors du nettoyage ou de l'entretien et de démontage.

Le niveau de pression acoustique pondéré A : 80 dB(A) émis par l'appareil.

La valeur pondérée de l'accélération efficace à laquelle le bras de l'opérateur est soumis : 1,85 m/s².

Cet appareil fonctionne sur une alimentation 220V.

2. Présentation de l'appareil

Tout d'abord vérifier le contenu de l'appareil, contacter votre fournisseur local, si des pièces sont manquantes.

2.1 – Pièces fournies

- ▶ 1 notice d'instructions,
- ▶ 1 sac à poussière « petit modèle »,
- ▶ 1 bordureuse lourde,
- ▶ 1 tringle porte sac avec écrou,
- ▶ 1 clé de 13.

2.2 – La Bordureuse Lourde

La ponceuse à bords modèle « Lourd » est une machine destinée pour des travaux lourds en service continu, ces ponceuses sont proposées avec un disque de diamètre 185mm, déporté de 9 cm. Cette machine permet de traiter les escaliers, les dessous de radiateurs, etc.


Le disque ponceur tournant à 2.400 t/m, entraîne un disque d'un diamètre de 185mm par l'intermédiaire d'une courroie trapézoïdale, section 10/6 longueur 380 mm.

- ▶ Facilité de démontage,
- ▶ Faible encombrement dans un coffre de voiture,
- ▶ Poids 16 kg monté,
- ▶ Le niveau de pression acoustique pondéré A : 80 dB(A) émis par l'appareil,
- ▶ Châssis : Moteur Monophasé 1,5 kW (2 CV), 220 V,
- ▶ Cet appareil fonctionne sur une alimentation 220V – fusible 10A.
- ▶ Possédant un disque de diamètre 185mm.

Lors de l'utilisation de la machine, il est conseillé de porter des protections pour l'ouïe et les voies respiratoire.



3. Vue d'ensemble

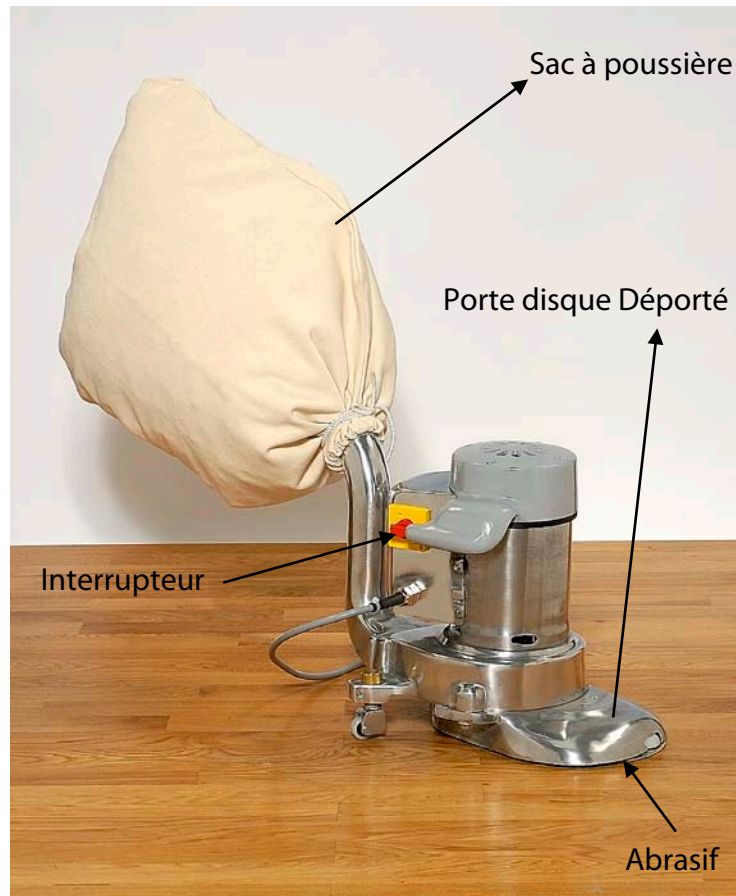

Notre gamme d'abrasif pour cette machine.



Disque abrasif serrage centrage.
Grain disponible : 24, 36, 50, 60, 80

4. Utilisation

4.1 – Mise en place du sac à poussière

Pour mettre le sac à poussière, il suffit de placer la tringle porte sac dans le trou réservé sur le tube d'aspiration fixée avec l'écrou, et d'envelopper la tringle par le sac afin de ne pas laisser le sac traîner sur le sol.



Attachez le sac à poussière à l'aide des lacets sur le bord du sac sur le tube d'aspiration de la machine.



(fig.1)

ATTENTION :

- ▶ **Ne jamais utiliser la machine non équipée d'un sac à poussière. La poussière de bois est dangereuse pour la santé.**
- ▶ **Ce système d'aspiration ne peut être utilisé que dans le cadre des poussières de bois.**
- ▶ **Examinez régulièrement le cordon d'alimentation pour détecter des dommages tels que craquelures ou vieillissement. Si vous constatez des dommages, vous devez impérativement remplacer le câble avant une utilisation ultérieure ou nous contacter.**

4.2 - Pose de l'abrasif

Pour changer d'abrasif sur un disque abrasif isque serrage centrage, il suffit en utilisant la clé de 13 fournie de desserrer l'écrou central du disque (fig.2), de retirer la rondelle emboutie et de remplacer l'abrasif. Si vous possédez un disque abrasif type « NORGRIP », il suffit de retirer l'abrasif de la semelle et de le remplacer.



(fig.2)

Desserrage de l'écrou avec la clé de 13.

NOTA :

- ▶ **Ne pas oublier de mettre sur le disque au moins deux disques d'abrasif.**
- ▶ **Ne pas déposer la machine brutalement sur le disque, et protéger ce dernier contre les coups éventuels en cours de transport.**

4.3 – Réglage des roulettes

Les deux roulettes stabilisatrices sont réglables en hauteur et facilement démontables pour le nettoyage, en dévissant la vis sur le socle en aluminium. Ce réglage est effectué en sortie d'usine.

Dévisser la vis pour réaliser le réglage.



(fig.3)

ATTENTION :

- ▶ Ne jamais régler la machine pour que celle-ci ponce sur le disque complet, car vous risquez la détérioration de la machine, et une faible aspiration. La poussière de bois est dangereuse pour la santé.

5. Mise sous-tension de la machine

Le système de mise sous tension de l'appareil est simple d'utilisation, il suffit de tourner l'interrupteur sur la position « 1 ».

ATTENTION :

Examiner régulièrement le cordon d'alimentation pour détecter des dommages tels que craquelures ou vieillissement. Si vous constatez des dommages, vous devez impérativement remplacer le câble avant une utilisation ultérieure ou nous contacter.

6. Entretien de la machine

6.1 – Remplacement du sac à poussière

Le vidage du réceptacle à poussières doit s'effectuer dans un sac poubelle. Pour cela dénouer le lacet du sac, sans compresser le sac (pour éviter un nuage de poussière).

6.3 – Remplacement de la courroie

Pour remplacer la courroie, démonter le porte-disque et dévisser les 3 vis sur le dessus de ce dernier ; le disque (faisant corps avec la poulie) peut alors être retiré instantanément. Ce démontage permet également l'accès aux roulements du porte-disque pour leur graissage, ou remplacement éventuel.

7. Service après-vente

Pour toutes questions d'ordres techniques, informations complémentaires sur nos produits, ou commande de pièces de rechange, veuillez vous adresser à notre service après-vente entièrement à votre disposition.

Téléphone : 01.46.80.03.92

Adresse email : info@repex.fr

Remarque : Merci de contacter le service après-vente avant toute expédition de matériel.